


Estimarea montajului Tepilor Anti-Pasari Nixalite

Pasi standard

1. Masurati **adancimea** si **lungimea** suprafetei
2. Suprafata cu expunere **simp**la sau **dubla**?
3. Pentru **numarul de randuri**, consultati tabelul.
4. **Randuri Necesare X Lungime = Total**

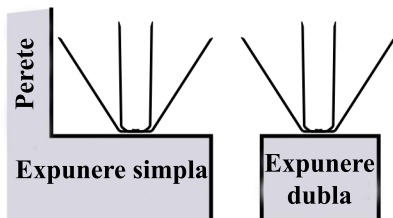

Expunere simpla	
Adancime suprafata centimetri	Randuri necesare
0 - 7.6	0*
7.6 - 17.8	1
17.8 - 35.6	2
35.6 - 53.3	3
53.3 - 71.1	4
71.1 - 88.9	5
88.9 - 106.7	6

Pentru fiecare 18 cm suplimentari, adaugati un rand

Expunere dubla	
Adancime suprafata centimetri	Randuri necesare
0 - 15.2	1
15.2 - 33.0	2
33.0 - 50.8	3
50.8 - 68.6	4
68.6 - 86.4	5
86.4 - 104.1	6
104.1 - 121.9	7

Pentru fiecare 18 cm suplimentari, adaugati un rand


Spatierea Randurilor

Spatiere

A - 7 cm max. de la margine

B - 10 cm max de perete

C - 18 cm max intre

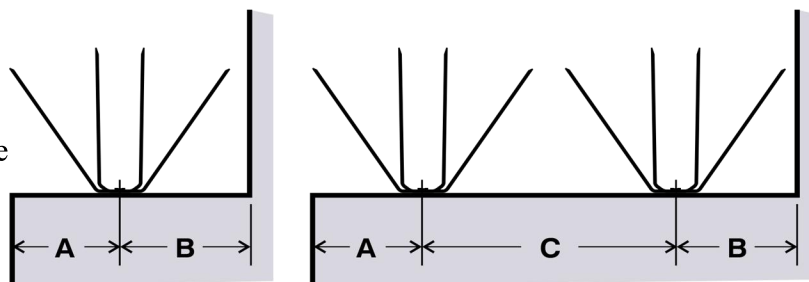

Montajul Tepilor Anti-Pasari Nixalite

Pregatirea suprafetei

Suprafata trebuie curatata de deseuri si analizata pentru a nu avea denivelari in prealabil montarii tepilor

Schitarea plasarii

Utilizati informatii de la **Estimare** si **Spatiere** pentru schitarea pozitionarii

Testati potrivirea tepilor

Asigurati-va ca tepii se potrivesc schitei

Urmati pasi urmatoari:

Tepii trebuie sa depaseasca 1-1.5 cm peste margine

Varful tepilor trebuie sa fie in linie cu marginea suprafetei

Nu lasati margini la capetele tepilor si intre tepi si pereti

Montajul tepilor:

Folosind adeziv

prin respectarea sinstructiunilor producatorului

Folosind accesorii de montaj

conform instructiunilor producatorului si a materialului pe care se monteaza

